



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX

TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCCOS-TV-CF

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

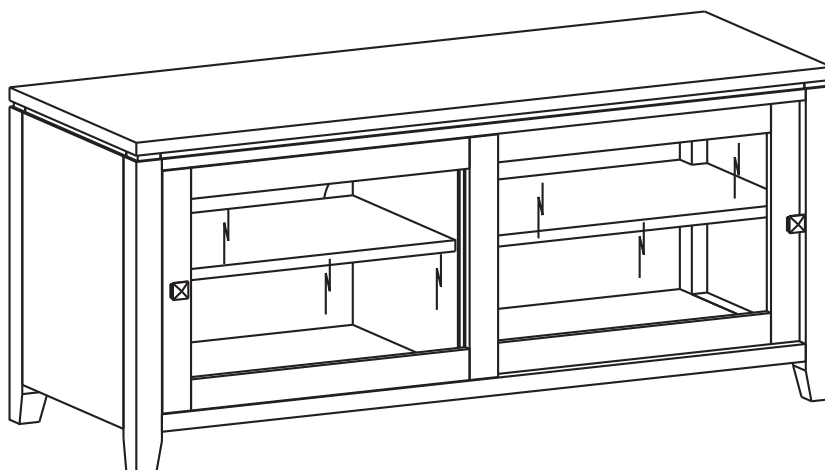

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX

TV STAND








MEUBLE-TÉLÉ

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage







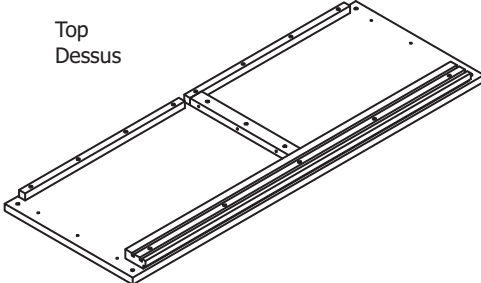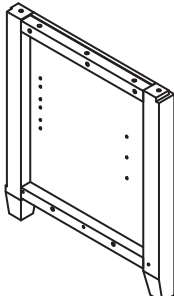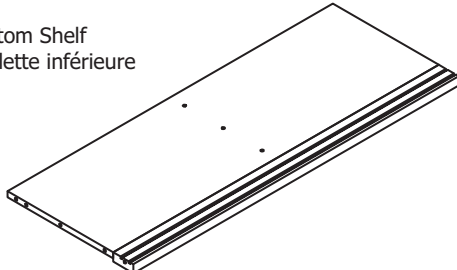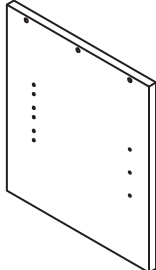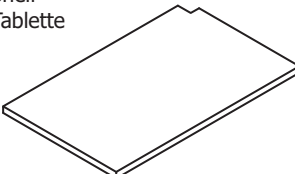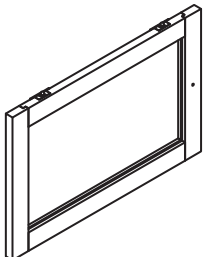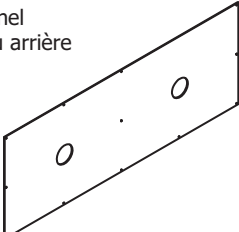




INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
OUTER Panel: Outer side / Panneau : côté externe
B Back / Arrière
F Front / Avant
T Top / Supérieur
X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A Top Dessus  1 PIECE 1 PIÈCE	B Side Côte  ONE PAIR UNE PAIRE	
C Bottom Shelf Tablette inférieure  1 PIECE 1 PIÈCE	D Centre Support Support central  1 PIECE 1 PIÈCE	
E Shelf Tablette  2 PIECES 2 PIÈCES	F Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE	G Back Panel Panneau arrière  1 PIECE 1 PIÈCE


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 6 SETS 6 ENSEMBLES	3  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	4  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE
5  Shelf Support Support à Tablette 12 PIECES 12 PIÈCES	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde 13 PIECES 13 PIÈCES	7  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  a.  M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b.  M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c.  M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE


COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
TV STAND
MEUBLE-TÉLE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

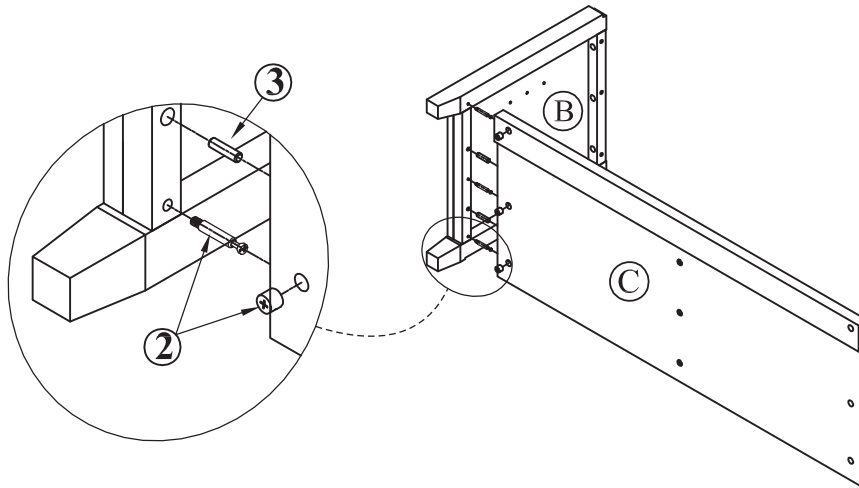

STEP 1


1. Insert 2 Wood dowels ③ into 1 Side ⑥
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ⑥ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ⑥ into pre-drilled holes Bottom shelf ⑦ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of Bottom shelf ⑦ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 1

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côté ⑥
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côté ⑥ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté ⑥ dans les trous prépercés de la Tablette inférieure ⑦ .
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la Tablette inférieure ⑦ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.


COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
TV STAND
MEUBLE-TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

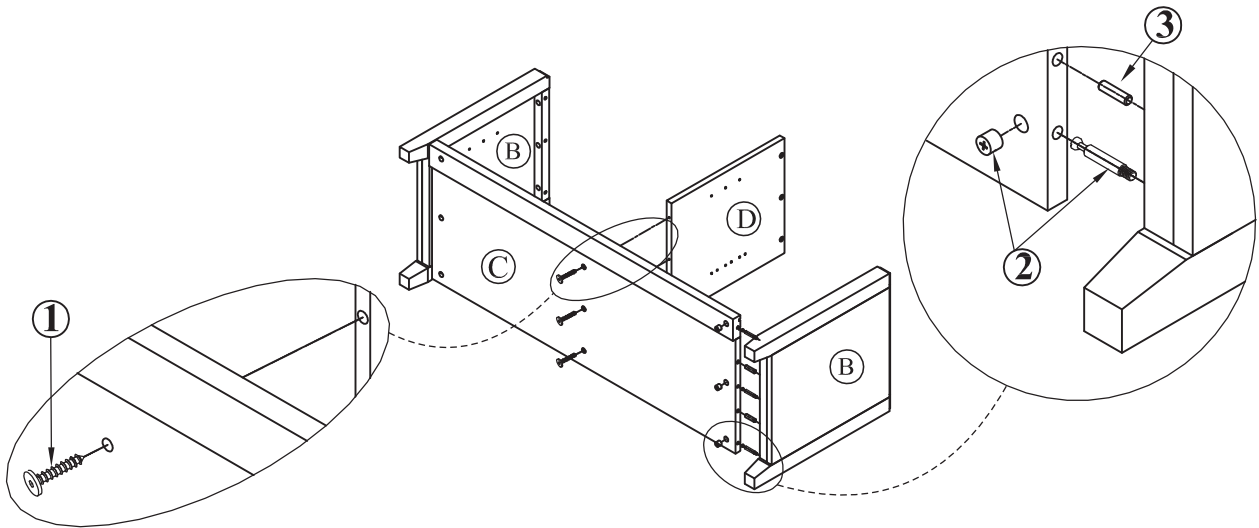

STEP 2


1. Insert 2 Wood dowels ③ into 1 Side ②
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side ② using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side ② into pre-drilled holes of Bottom shelf ③.
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of Bottom shelf ③.
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.
6. Attach Centre Support ④ to Bottom Shelf ③ with Allen Key Screws ① through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujons ③ à un côté ②
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côté ② en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté ② dans les trous prépercés de la Tablette inférieure ③.
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la Tablette inférieure ③.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.
6. Fixer la support central ④ au tablette inférieure ③ au moyen de vis allens ① dans les trous prépercés.

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
TV STAND
MEUBLE-TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 3

1. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (7) to Doors (F) .
2. Align 2 doors (F) on Bottom shelf (C) .

ÉTAPE 3

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (7) aux portes (F) .
2. Aligner 2 Portes (F) le Tablette inférieure (C) .

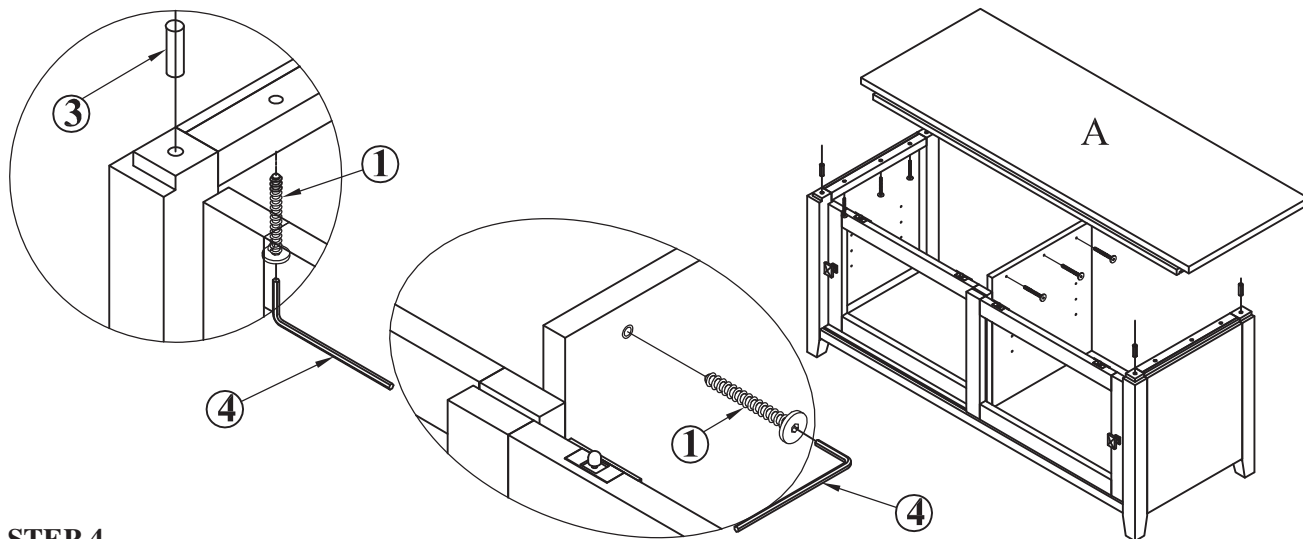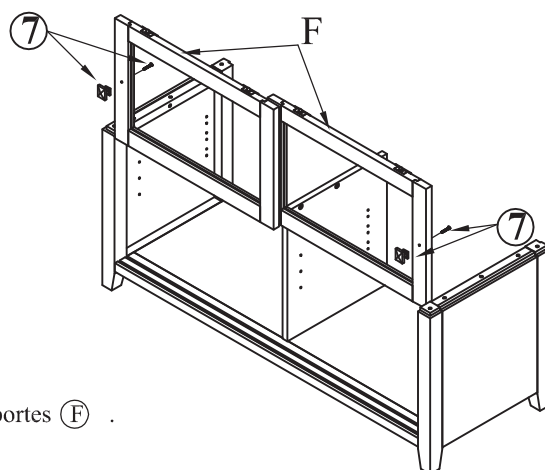

STEP 4


1. Insert 2 Wood dowels (3) into top corners of each Side (B) .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (B) .
3. Using Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Sides (B) and to centre support (D) .

ÉTAPE 4

1. Insérer deux goujons en bois (3) dans les coins supérieurs de chaque côté (B) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (3) dans les côté (B) .
4. Utiliser des vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux côté (B) et au support central (D) .


COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
TV STAND
MEUBLE-TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

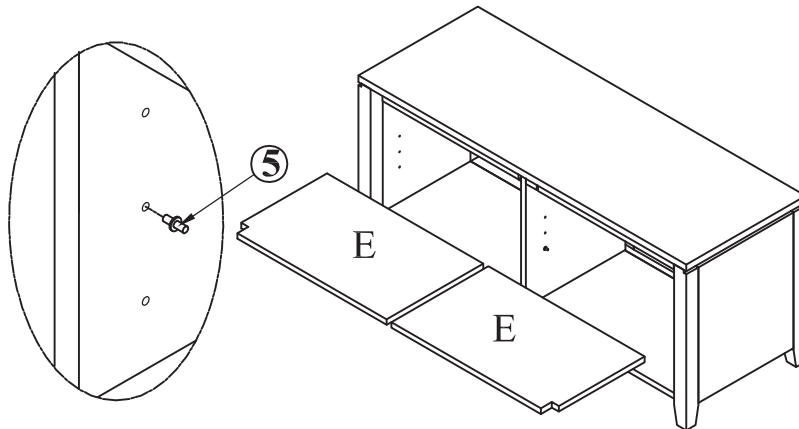


STEP 5

1. Use 4 Shelf Supports (5) for each shelf (E) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (5) may be used on back top of each shelf (E) as a tipping restraint .

ÉTAPE 5

1. Utiliser les 4 supports à tablette (5) pour chaque tablette (E) à la position souhaitée.
2. 2 supports à tablette (5) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (E) en guise de bride de fixation .

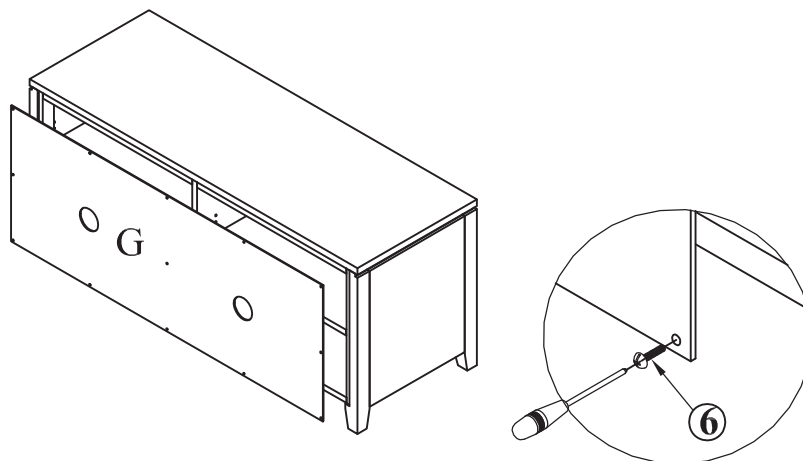

STEP 6


1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
TV STAND
MEUBLE-TÉLÉ

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP- 7

ÉTAPE- 7

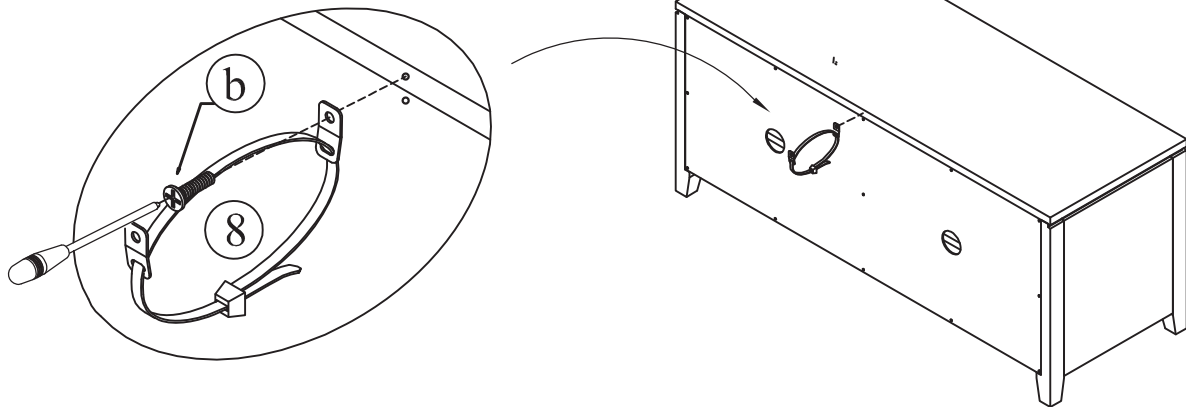

STEP- 8

ÉTAPE- 8

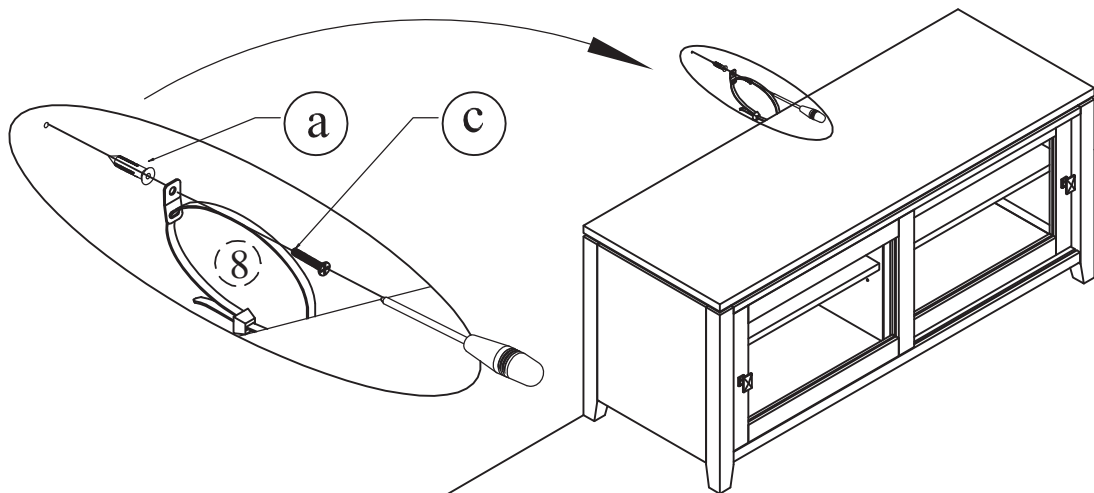

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (8), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (8), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***